


UWS SPÜLKOPF

Spülkopf für einfachen Harzwechsel



UWS Spülkopf

Der entscheidende Vorteil ist die Schnelligkeit, mit der Sie einen Harzwechsel durchführen können.

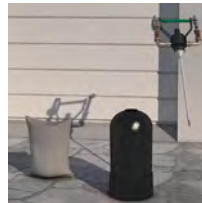

Schrauben Sie den 3-Wege-Kopf vom Gerät.



Führen Sie die Spüllanze in den Behälter ein und rühren Sie das Harz um.



Schließen Sie das kurze Schlauchstück an der Ausgangsseite an.



Schließen Sie einen am Wassernetz angeschlossenen Schlauch am Kugelhahn an.



Legen Sie das andere Ende des Schlauchstücks in den Sack.



Das verbrauchte Harz wird nun ausgeschwemmt und fließt in den Sack.




Spülen Sie solange, bis wieder klares Wasser aus dem Spülschlauch kommt. Schließen Sie den Kugelhahn und die Wasserzufuhr.



Entfernen Sie den Ablauf- und Spülschlauch schrauben Sie den Spülkopf ab und leeren den Behälter in den Filtersack.



Füllen Sie durch den Trichter frisches Harz ein.

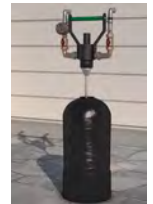

3-Wege-Kopf aufsetzen und handfest zudrehen.

Technische Daten

Art.-Nr. 100111

Max. Eingangstemperatur	80 °C
Max. Eingangsdruck	8 bar
Wasseranschluss	3/4" AG f.d.
Min. Wasserdruck	3 bar
Höhe / Breite	571 / 133 mm

Ersatzteile

Lanze

für UWS Spülkopf (23L) Art.-Nr. 100111-100

für UWS Spülkopf (46L) Art.-Nr. 100111-200

